


PREFA Kazete

na aluminijskoj podkonstrukciji za
ventilirane fasade

PREFA Siding

ventilated aluminium support system

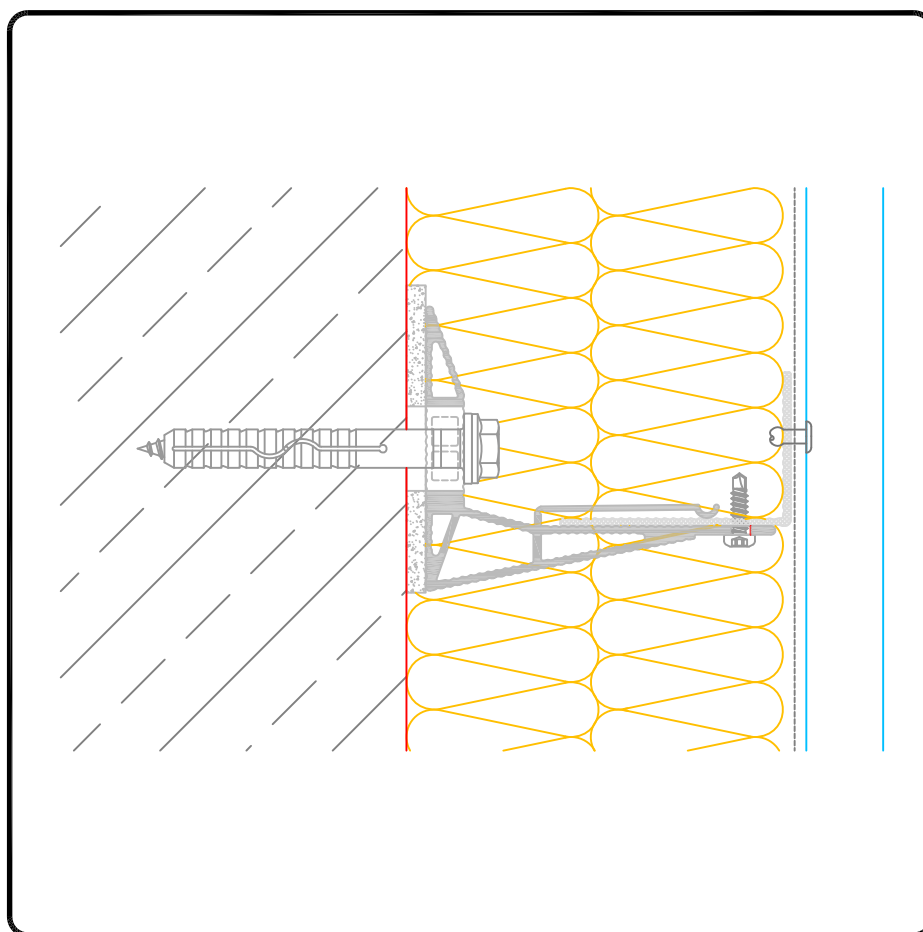


SADRŽAJ:


SV-00	pogled na fasadu
SV-10	vertikalni presjek zidni kutnik
SV-20	vertikalni presjek razdvajanje etaža
SV-30	horizontalni presjek zidni završetak
SV-40	vertikalni presjek detalj atike
SV-50	vertikalni presjek donji završetak
SV-60	horizontalni presjek izvedba vanjskog kuta
SV-70	horizontalni presjek izvedba unutarnjeg kuta
SV-80	horizontalni presjek izvedba prozorske špalete
SV-90	vertikalni presjek prozorska klupčica
SV-100	vertikalni presjek nadvoj prozora
SV-101	vertikalni presjek nadvoj prozora
SV-102	vertikalni presjek nadvoj prozora

CONTENTS:

SV-00	view of cladding
SV-10	vertical section
SV-20	vertical section
SV-30	horizontal section
SV-40	vertical section
SV-50	vertical section
SV-60	horizontal section
SV-70	horizontal section
SV-80	horizontal section
SV-90	vertical section
SV-100	vertical section
SV-101	vertical section
SV-102	vertical section

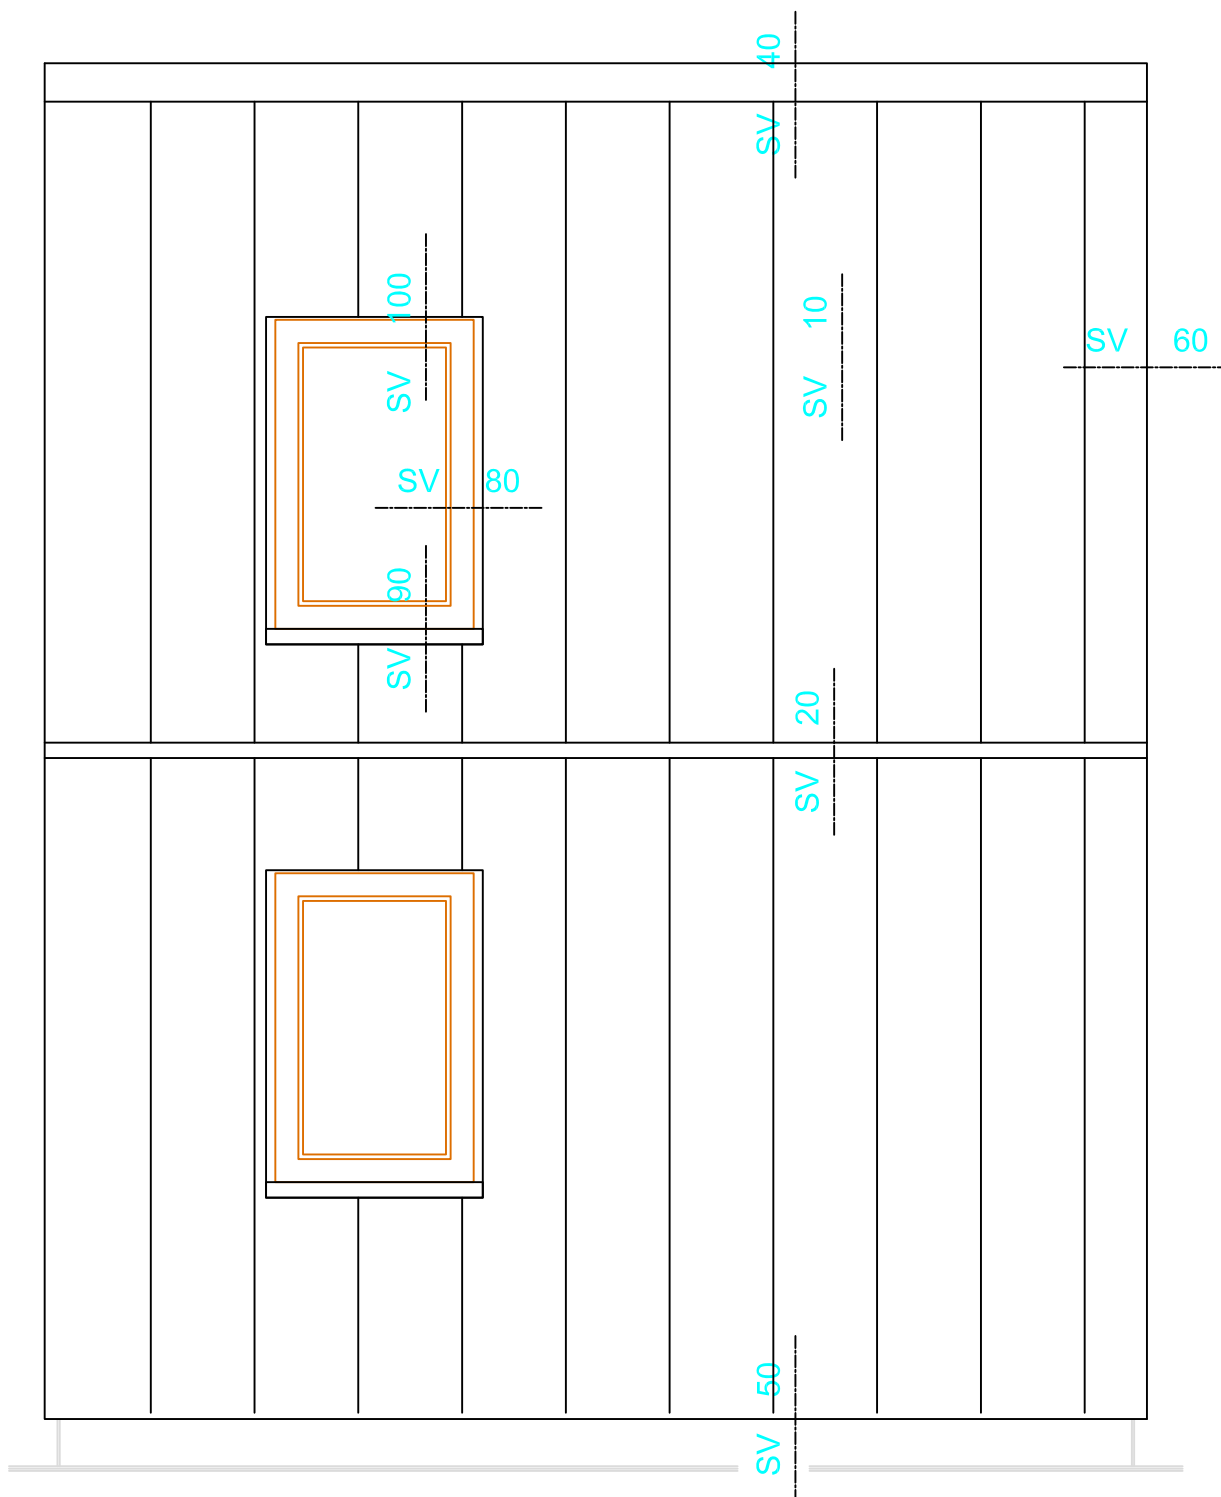

pogled na fasadu / view of cladding

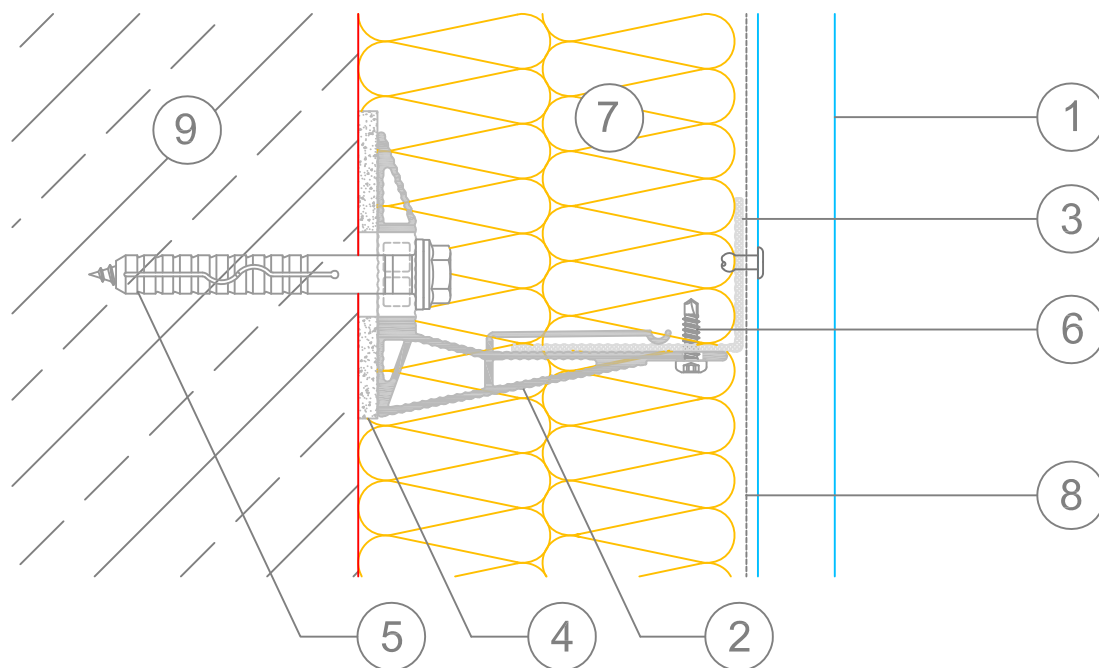


LEGENDA:

- 1 - PREFA Kazete
- 2 - Bulli 100
- 3 - L-profil 60/40/1,8mm horizontalni
- 4 - izolator
- 5 - univerzalna tipla
- 6 - spojni vijak
- 7 - ploča toplinske izolacije
- 8 - evt. traka za zaštitu od vjetra
- 9 - zid

LEGEND:

- 1 - PREFA sidings
- 2 - Bulli 100
- 3 - L-profile 60/40/1,8mm horizontal
- 4 - Insulator
- 5 - dowel
- 6 - joining screw
- 7 - insulating board
- 8 - e.g. wind break/sheet
- 9 - masonry

vertikalni presjek - zidni kutnik - fasadne Kazete
vertical section - Sidings cladding

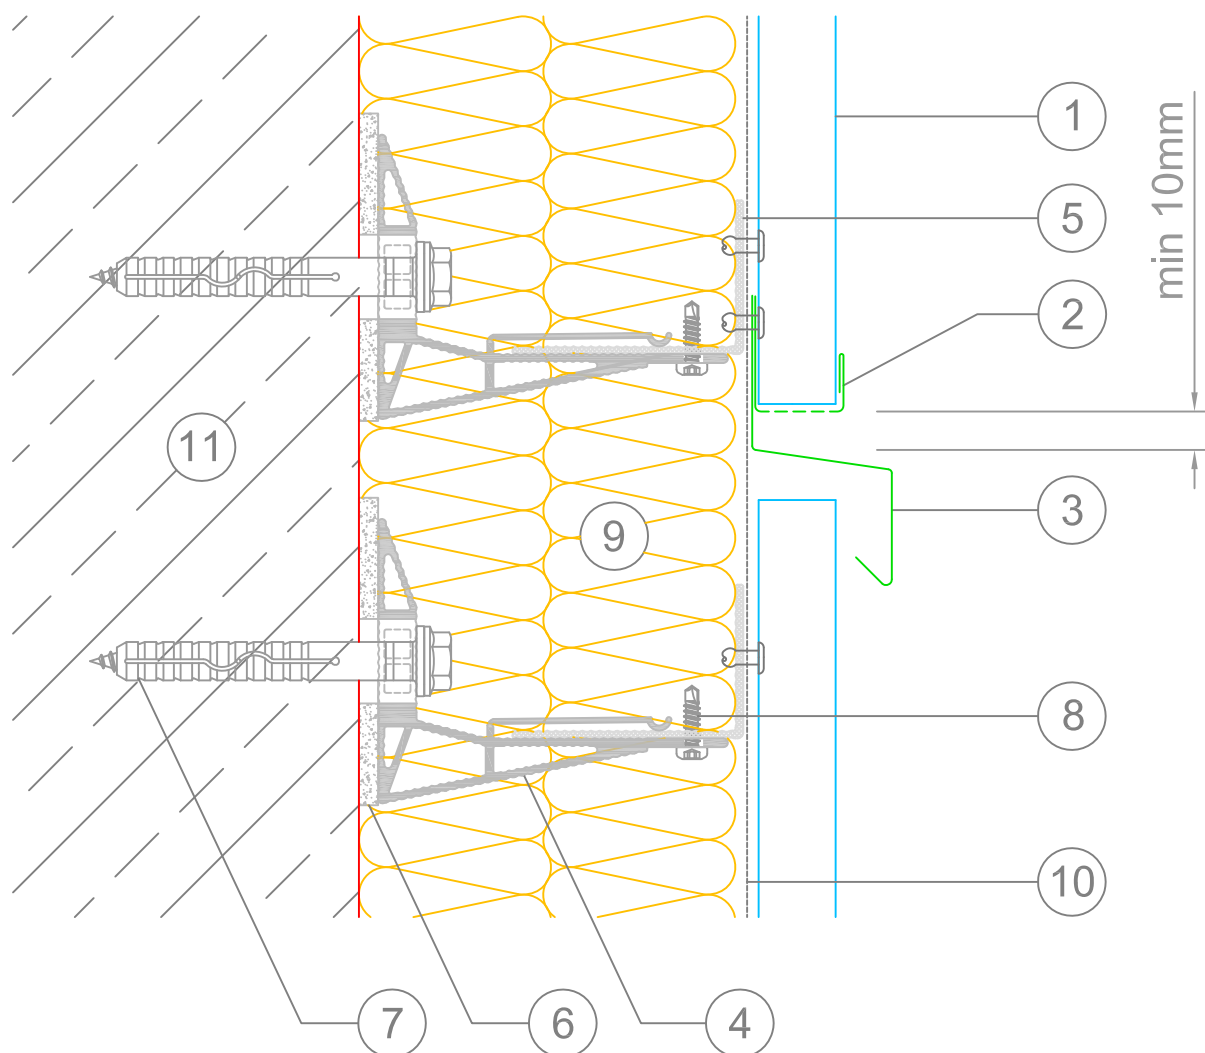


LEGENDA:

- 1 - PREFA Kazete
- 2 - PREFA perforirana blenda
- 3 - PREFA okapni lim
- 4 - Bulli 100
- 5 - L-profil 60/40/1,8 horizontalni
- 6 - izolator
- 7 - univerzalna tipla
- 8 - spojni vijak
- 9 - ploče toplinske izolacije
- 10 - evt. traka za zaštitu od vjetra
- 11 - zid

LEGEND:

- 1 - PREFA sidings
- 2 - PREFA Schnittlochblenden
- 3 - PREFA Wetterschenkel
- 4 - Bulli 100
- 5 - L-profile 60/40/1,8mm horizontal
- 6 - Insulator
- 7 - dowel
- 8 - joining screw
- 9 - insulating board
- 10 - e.g. wind break/sheet
- 11 - masonry

vertikalni presjek - razdvajanje etaža - fasadne Kazete
vertical section - Sidings cladding

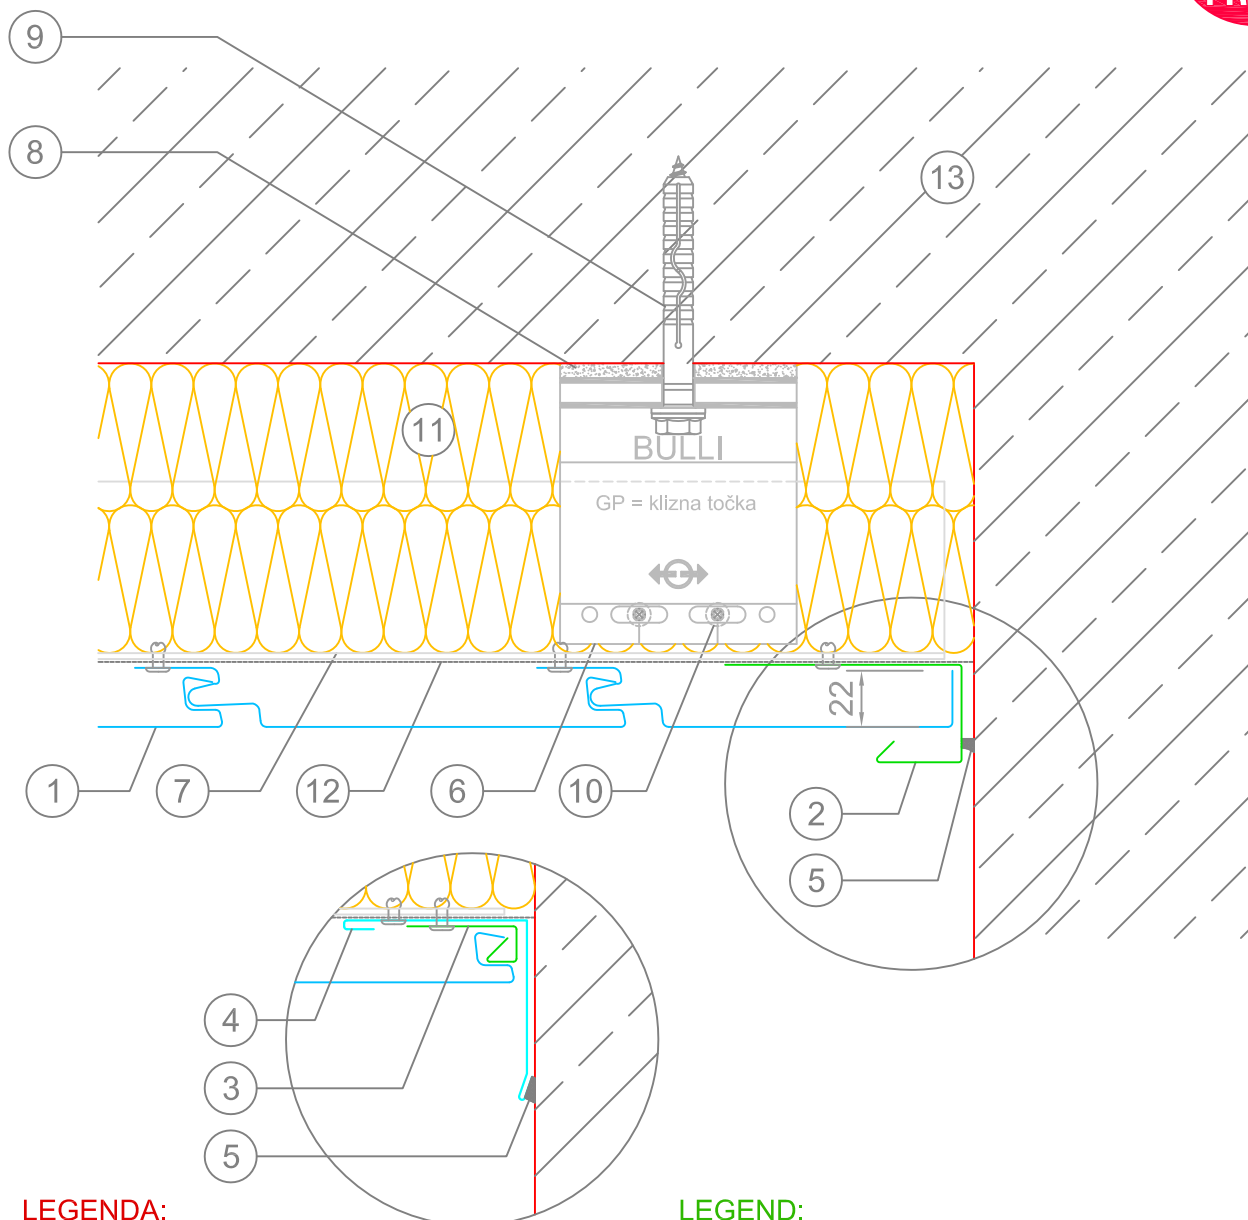


LEGENDA:

- 1 - PREFA Kazete
- 2 - PREFA U-profil povinut
- 3 - PREFA početni profil
- 4 - zidni kutnik
- 5 - trajnoelastična reška
- 6 - Bulli 100
- 7 - L-profil 60/40/1,8 horizontalni
- 8 - izolator
- 9 - univerzalna tipla
- 10 - spojni vijak
- 11 - ploče toplinske izolacije
- 12 - evt. traka za zaštitu od vjetra
- 13 - zid

LEGEND:

- 1 - PREFA sidings
- 2 - PREFA Taschenprofil gekantet
- 3 - PREFA Startprofile
- 4 - folded sheet
- 5 - permanently elastic joint
- 6 - Bulli 100
- 7 - L-profile 60/40/1,8mm horizontal
- 8 - Insulator
- 9 - dowel
- 10 - joining screw
- 11 -insulating board
- 12 - e.g. wind break/sheet
- 13 - masonry

horizontalni presjek - zidni završetak - fasadne Kazete
horizontal section - Sidings cladding

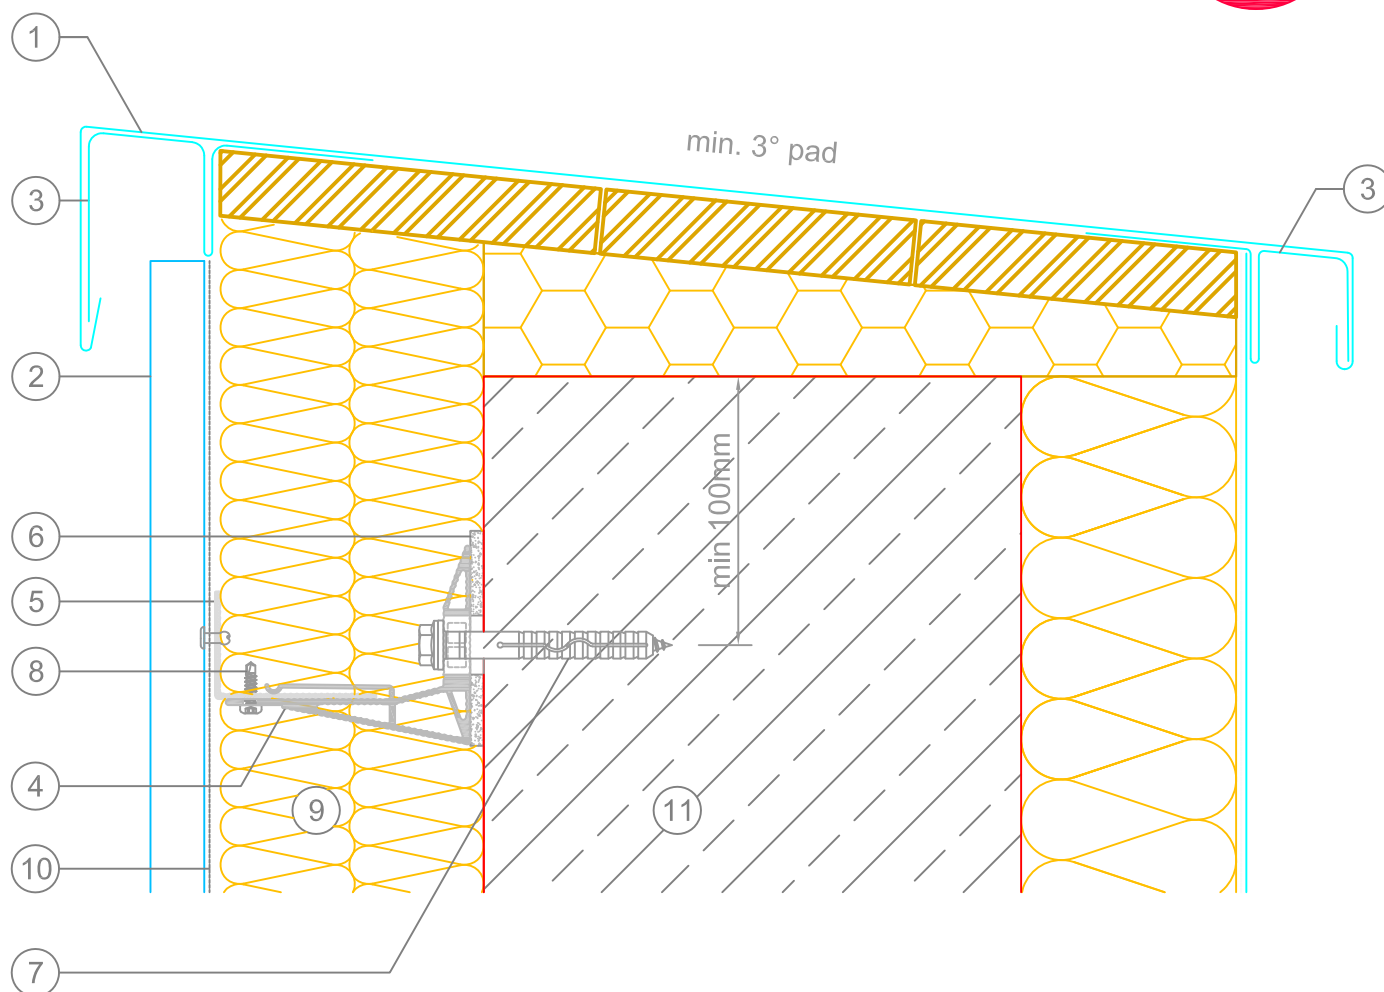


LEGENDA:

- 1 - atika
- 2 - PREFA Kazete
- 3 - patentna rubna traka
- 4 - Bulli 100
- 5 - L-profil 60/40/1,8 horizontalni
- 6 - izolator
- 7 - univerzalna tipla
- 8 - spojni vijak
- 9 - ploče toplinske izolacije
- 10 - evt. traka za zaštitu od vjetra
- 11 - zid

LEGEND:

- 1 - attica
- 2 - PREFA sidings
- 3 - folded sheet
- 4 - Bulli 100
- 5 - L-profile 60/40/1,8mm horizontal
- 6 - Insulator
- 7 - dowel
- 8 - joining screw
- 9 - insulating board
- 10 - e.g. wind break/sheet
- 11 - masonry

vertikalni presjek - detalj atike - fasadne Kazete
vertical section - Sidings cladding

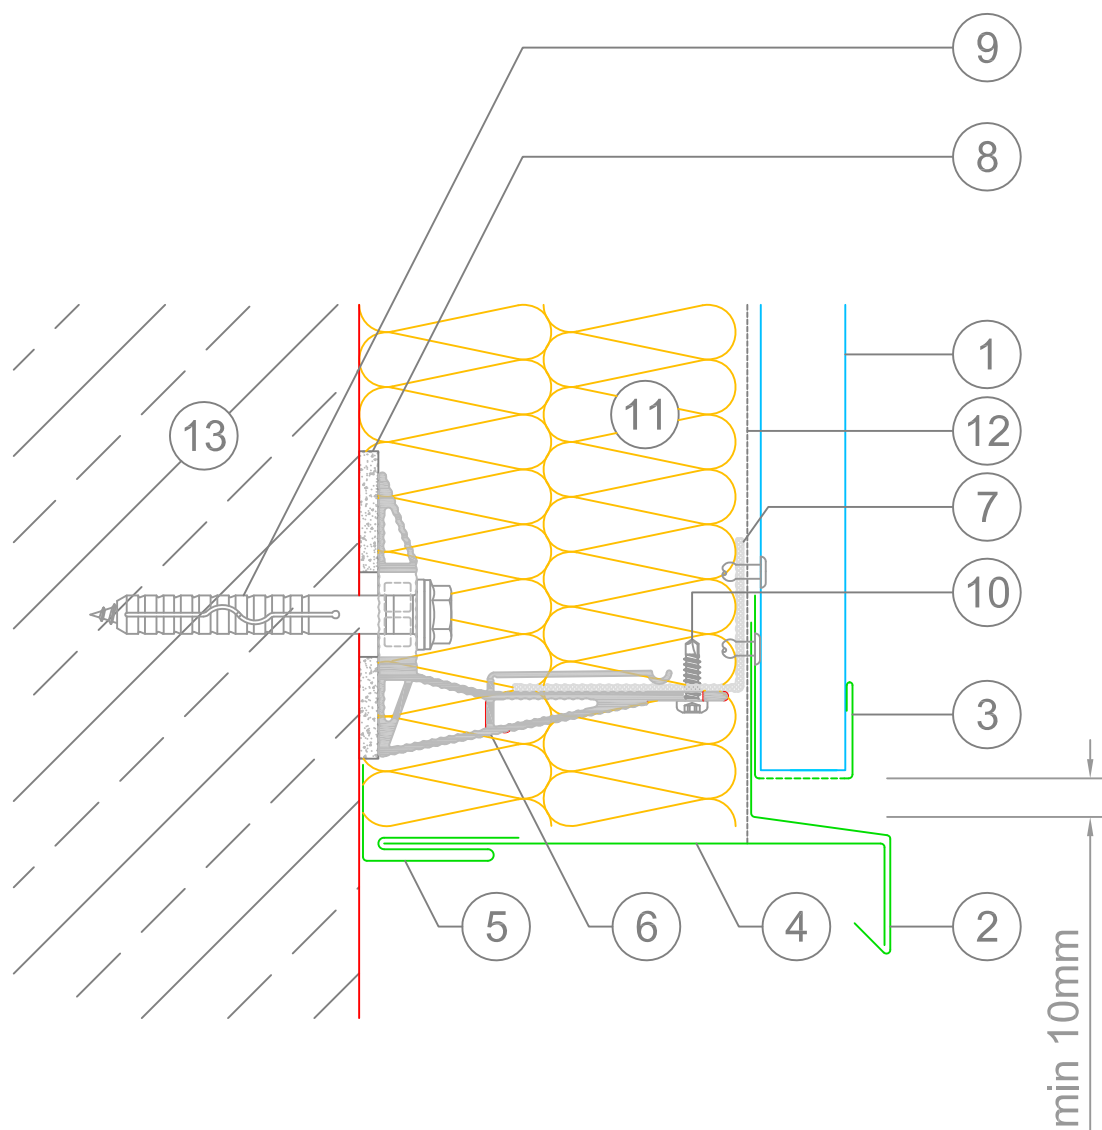

LEGENDA:


- 1 - PREFA Kazeta
- 2 - PREFA okapni lim
- 3 - PREFA perforirana blenda
- 4 - PREFA podnožni profil
- 5 - PREFA utična lajsna
- 6 - Bulli 100
- 7 - L-profil 60/40/1,8 horizontalni
- 8 - izolator
- 9 - univerzalna tipla
- 10 - spojni vijak
- 11 - ploče toplinske izolacije
- 12 - evt. traka za zaštitu od vjetra
- 13 - zid

LEGEND:

- 1 - PREFA sidings
- 2 - PREFA Wetterschenkel
- 3 - PREFA Schnittlochblenden
- 4 - PREFA Sockelprofil
- 5 - PREFA Steckleisten
- 6 - Bulli 100
- 7 - L-profile 60/40/1,8mm horizontal
- 8 - Insulator
- 9 - dowel
- 10 - joining screw
- 11 - insulating board
- 12 - e.g. wind break/sheet
- 13 - masonry

vertikalni presjek - donji završetak - fasadne Kazete

vertical section - Sidings cladding

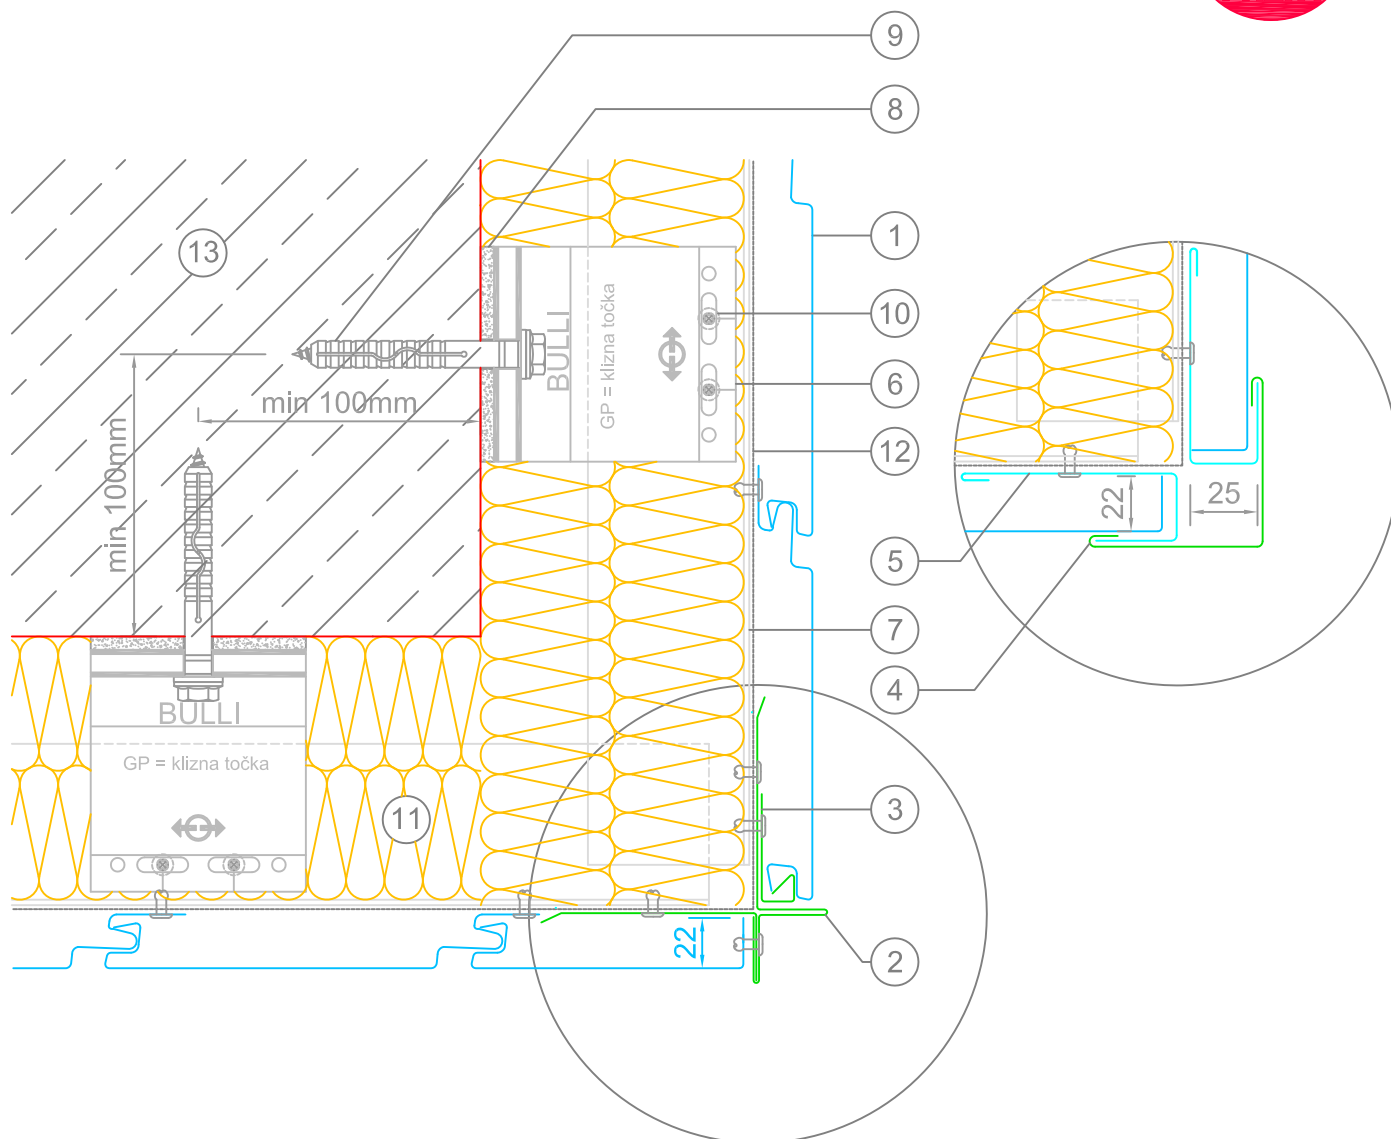


LEGENDA:

- 1 - PREFA Kazeta
- 2 - PREFA vanjski kut 2-djelni
- 3 - PREFA početni profil
- 4 - PREFA ugaoni kutnik vanjski
- 5 - U-profil povinut
- 6 - Bulli 100
- 7 - L-profil 60/40/1,8 horizontalni
- 8 - izolator
- 9 - univerzalna tipla
- 10 - spojni vijak
- 11 - ploče toplinske izolacije
- 12 - evt. traka za zaštitu od vjetra
- 13 - zid

LEGEND:

- 1 - PREFA sidings
- 2 - PREFA Ausseneck 2-teilig
- 3 - PREFA Startprofil
- 4 - PREFA Eckwinkel aussen
- 5 - pocket flashing
- 6 - Bulli 100
- 7 - L-profile 60/40/1,8mm horizontal
- 8 - Insulator
- 9 - dowel
- 10 - joining screw
- 11 - insulating board
- 12 - e.g. wind break/sheet
- 13 - masonry

horizontalni presjek - izvedba vanjskog kuta - fasadne Kazete
horizontal section - Sidings cladding

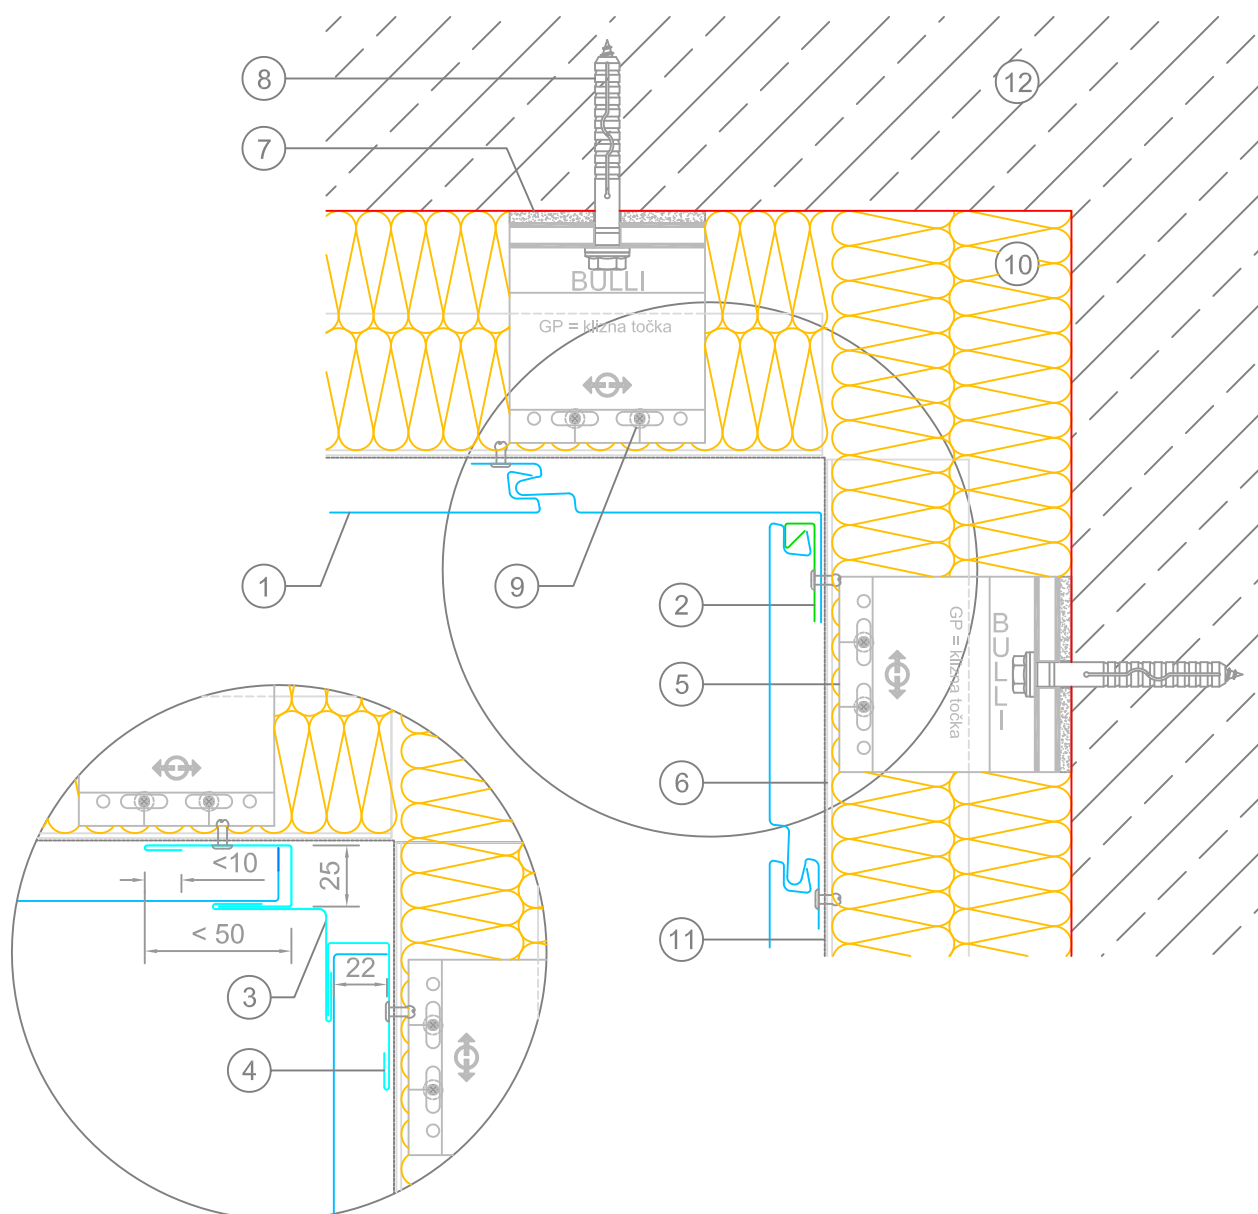


LEGENDA:

- 1 - PREFA Kazeta
- 2 - PREFA početni profil
- 3 - unutarnji kut povinut
- 4 - U-profil povinut
- 5 - Bulli 100
- 6 - L-profil 60/40/1,8 horizontalni
- 7 - izolator
- 8 - univerzalna tipla
- 9 - spojni vijak
- 10 - ploče toplinske izolacije
- 11 - evt. traka za zaštitu od vjetrova
- 12 - zid

LEGEND:

- 1 - PREFA sidings
- 2 - PREFA Startprofile
- 3 - folded sheet
- 4 - pocket flashing
- 5 - Bulli 100
- 6 - L-profile 60/40/1,8mm horizontal
- 7 - Insulator
- 8 - dowel
- 9 - joining screw
- 10 - insulating board
- 11 - e.g. wind break/sheet
- 12 - masonry

horizontalni presjek - izvedba unutarnjeg kuta - fasadne Kazete
horizontal section - Sidings cladding

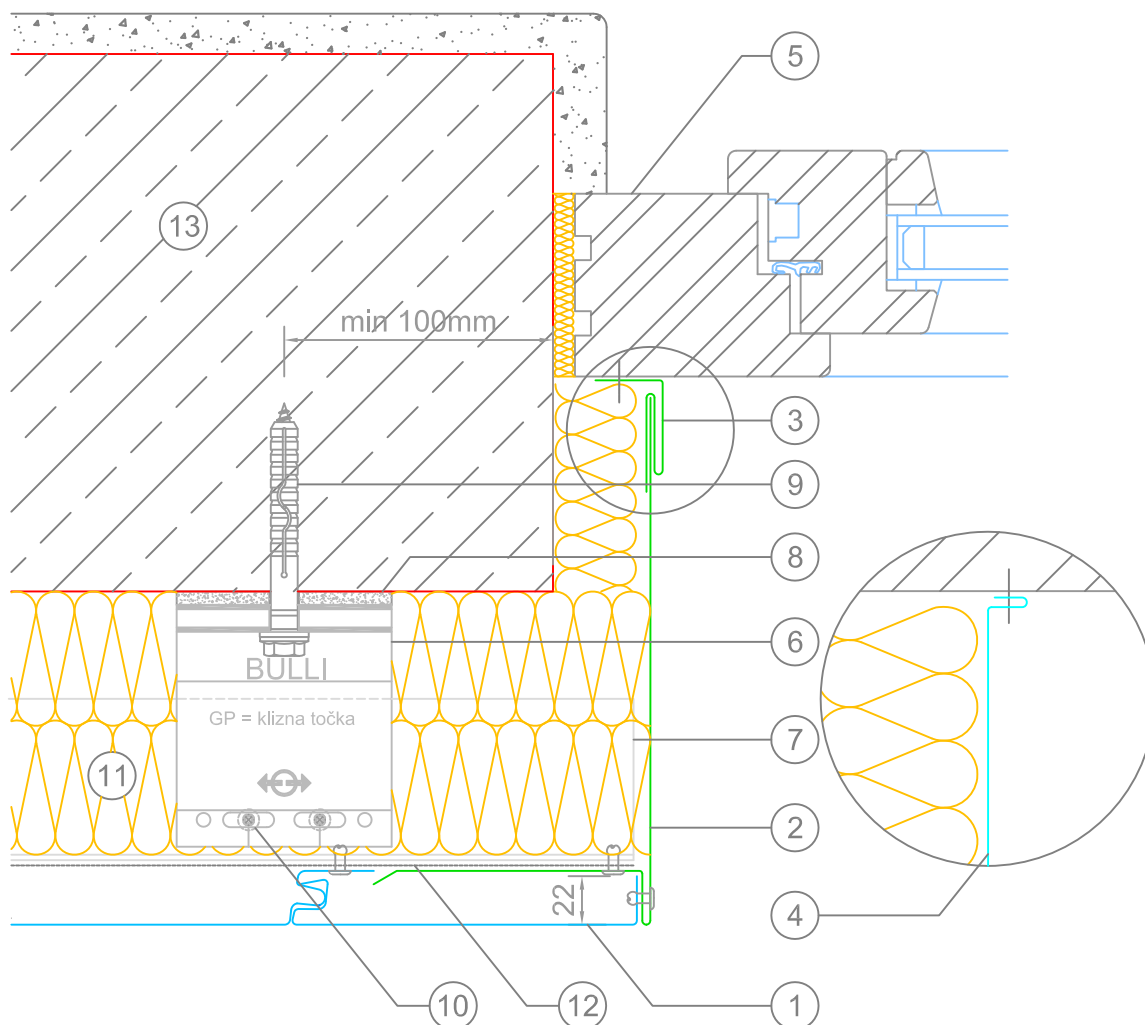


LEGENDA:

- 1 - PREFA Kazeta
- 2 - PREFA lim špalete
- 3 - PREFA utična lajsna
- 4 - varijanta završetka
- 5 - npr. drveni prozor
- 6 - Bulli 100
- 7 - L-profil 60/40/1,8 horizontalni
- 8 - izolator
- 9 - univerzalna tipla
- 10 - spojni vijak
- 11 - ploče toplinske izolacije
- 12 - evt. traka za zaštitu od vjetra
- 13 - zid

LEGEND:

- 1 - PREFA sidings
- 2 - PREFA Leibungsblech
- 3 - PREFA Steckleisten
- 4 - variant
- 5 - e.g. timber window
- 6 - Bulli 100
- 7 - L-profile 60/40/1,8mm horizontal
- 8 - Insulator
- 9 - dowel
- 10 - joining screw
- 11 - insulating board
- 12 - e.g. wind break/sheet
- 13 - masonry

horizontalni presjek - izvedba prozorske špalete - fasadne Kazete
horizontal section - Sidings cladding

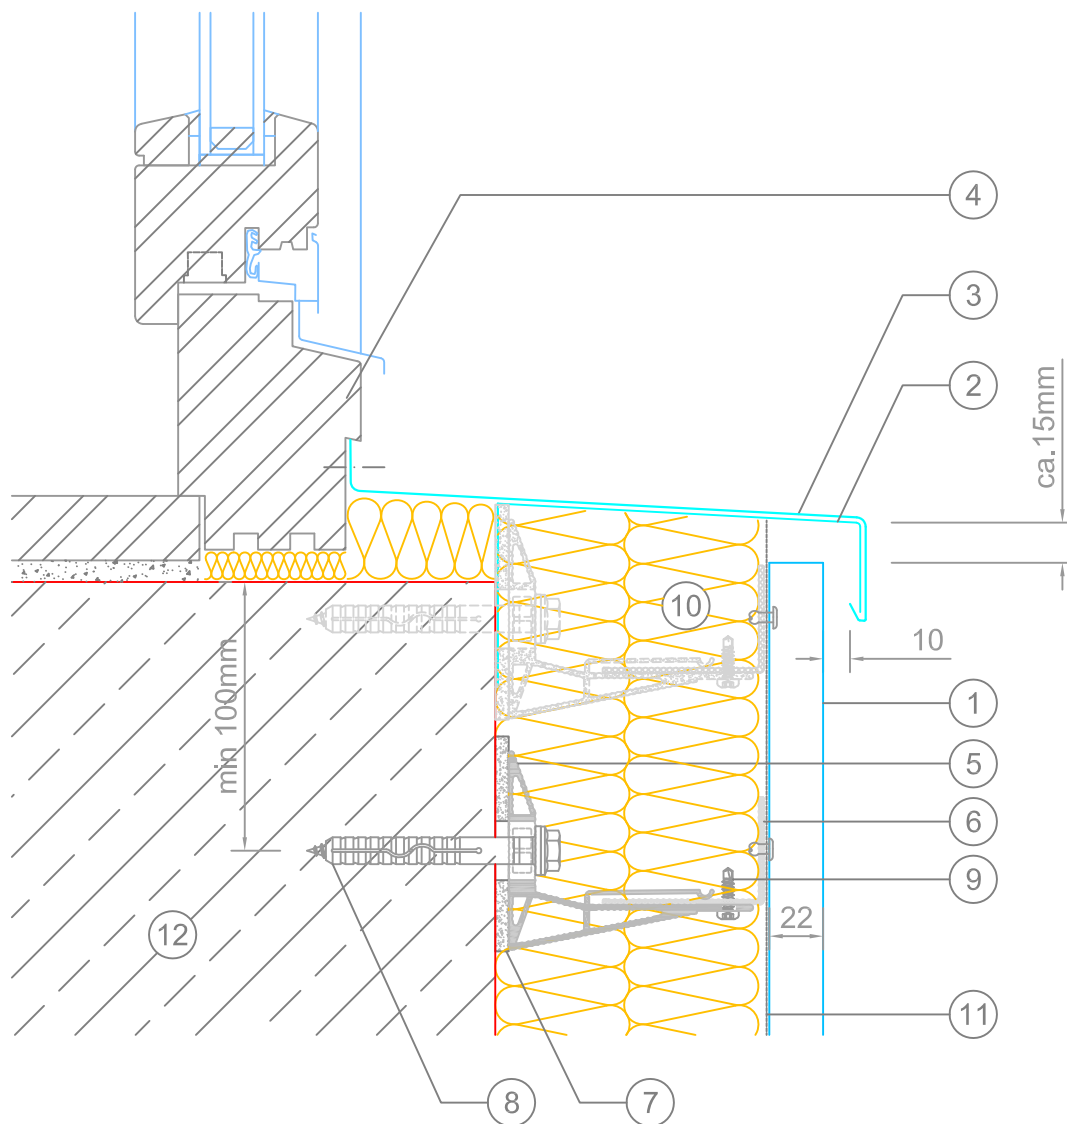


LEGENDA:

- 1 - PREFA Kazeta
- 2 - pričvrzni kutnik povinut
- 3 - prozorska klupčica
- 4 - npr. drveni prozor
- 5 - Bulli 100
- 6 - L-profil 60/40/1,8 horizontalni
- 7 - izolator
- 8 - univerzalna tipla
- 9 - spojni vijak
- 10 - ploče toplinske izolacije
- 11 - evt. traka za zaštitu od vjetra
- 12 - zid

LEGEND:

- 1 - PREFA sidings
- 2 - folded sheet
- 3 - windowsill
- 4 - e.g. timber window
- 5 - Bulli 100
- 6 - L-profile 60/40/1,8mm horizontal
- 7 - Insulator
- 8 - dowel
- 9 - joining screw
- 10 - insulating board
- 11 - e.g. wind break/sheet
- 12 - masonry

vertikalni presjek - prozorska klupčica - fasadne Kazete
vertical section - Sidings cladding

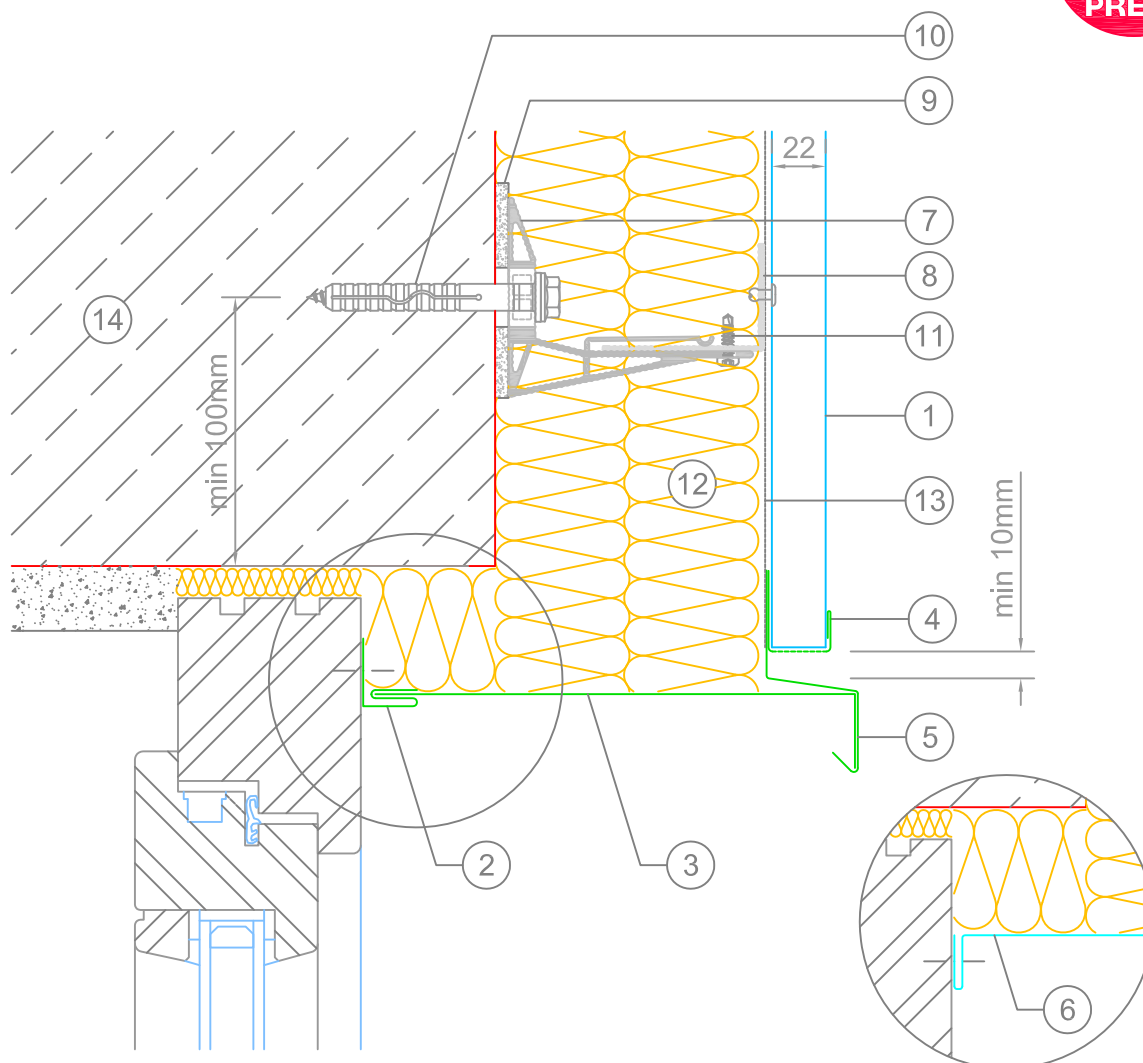


LEGENDA:

- 1 - PREFA Kazete
- 2 - PREFA utična lajsna
- 3 - PREFA podnožni profil
- 4 - PREFA perforirana blenda
- 5 - PREFA okapni lim
- 6 - varijanta završetka
- 7 - Bulli 100
- 8 - L-profil 60/40/1,8 horizontalni
- 9 - izolator
- 10 - univerzalna tipla
- 11 - spojni vijak
- 12 - ploče toplinske izolacije
- 13 - evt. traka za zaštitu od vjetra
- 14 - zid

LEGEND:

- 1 - PREFA sidings
- 2 - PREFA Steckleisten
- 3 - PREFA Sockelprofil
- 4 - PREFA Schnittlochblende
- 5 - PREFA Wetterschenkel
- 6 - variant
- 7 - Bulli 100
- 8 - L-profile 60/40/1,8mm horizontal
- 9 - Insulator
- 10 - dowel
- 11 - joining screw
- 12 - insulating board
- 13 - e.g. wind break/sheet
- 14 - masonry

vertikalni presjek - nadvoj prozora - fasadne Kazete
vertical section - Sidings cladding

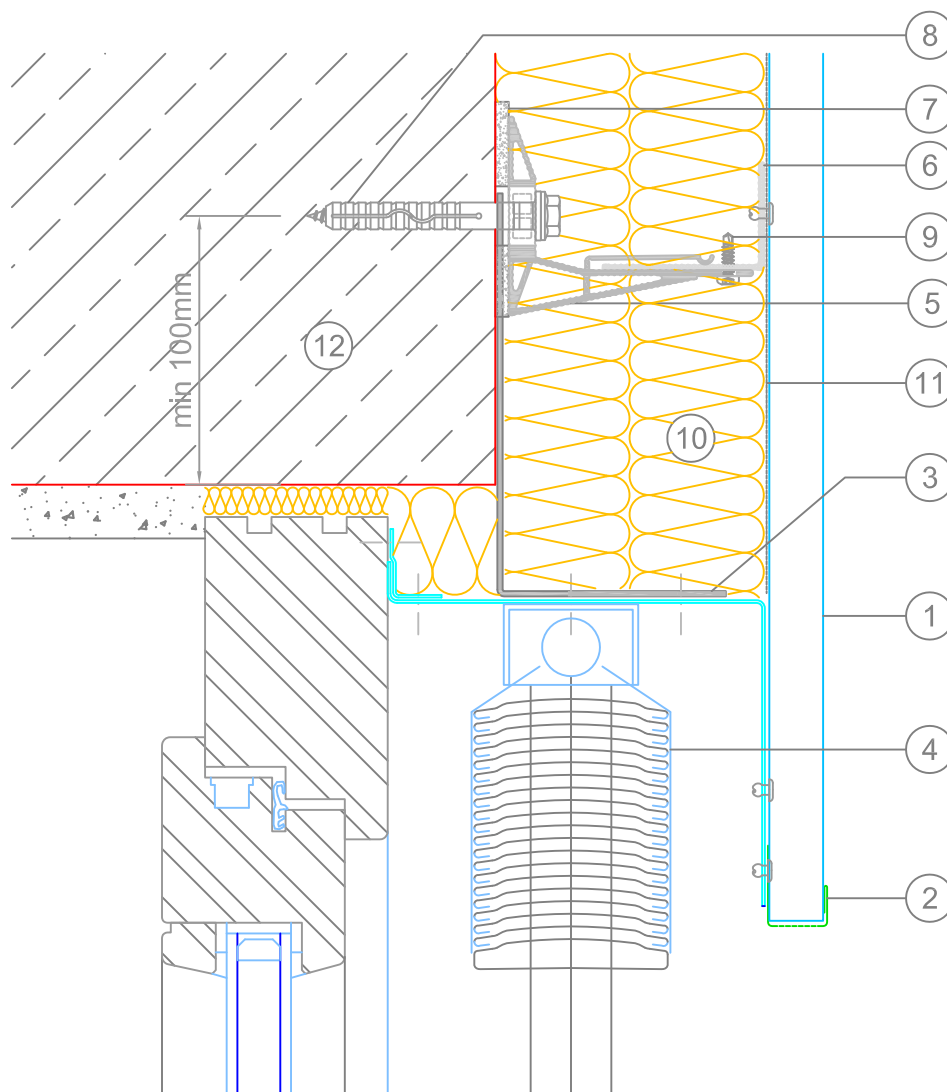

LEGENDA:

- 1 - PREFA Kazeta
- 2 - PREFA perforirana blenda
- 3 - pričvrсни kutnik
- 4 - vanjska žaluzina
- 5 - Bulli 100
- 6 - L-profil 60/40/1,8 horizontalni
- 7 - izolator
- 8 - univerzalna tipla
- 9 - spojni vijak
- 10 - ploče toplinske izolacije
- 11 - evt. traka za zaštitu od vjetra
- 12 - zid


LEGEND:

- 1 - PREFA sidings
- 2 - PREFA Schnittlochblenden
- 3 - fixing rail
- 4 - venetian blind
- 5 - Bulli 100
- 6 - L-profile 60/40/1,8mm horizontal
- 7 - Insulator
- 8 - dowel
- 9 - joining screw
- 10 - insulating board
- 11 - e.g. wind break/sheet
- 12 - masonry

vertikalni presjek - nadvoj prozora - fasadne Kazete
vertical section - Sidings cladding

Detail vertikalni presjek Fenstersturz inkl Stahlblech verzinkt (Brandversuch)

detalj / detail:

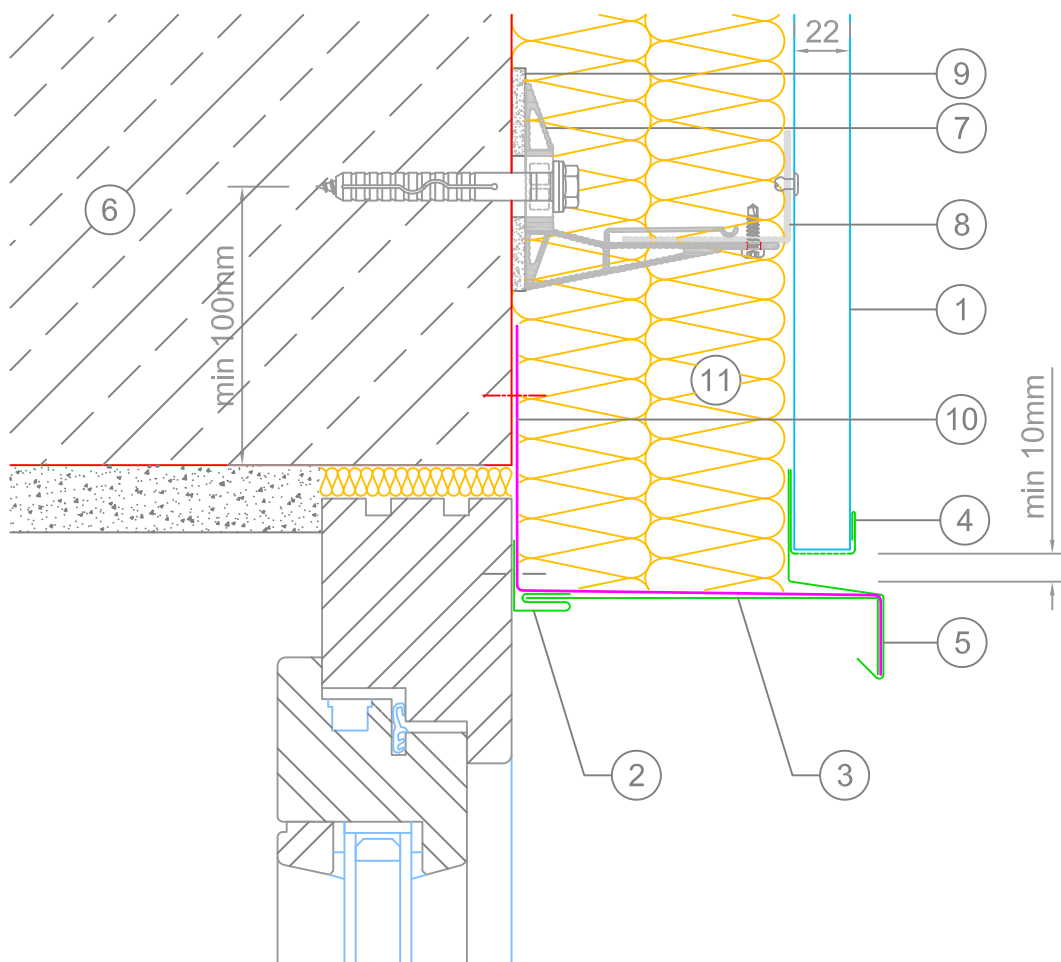

LEGENDA:


- 1 - PREFA Kazete
- 2 - PREFA utična lajsna
- 3 - PREFA podnožni profil
- 4 - PREFA perforirana blenda
- 5 - PREFA okapni lim
- 6 - zid
- 7 - Bulli 100
- 8 - L-profil 60/40/1,8 horizontalni
- 9 - izolator
- 10 - čelični lim pocinčan d=0,8mm
- 11 - ploča toplinske izolacije

LEGEND:

- 1 - PREFA sidings
- 2 - PREFA Steckleisten
- 3 - PREFA Sockelprofil
- 4 - PREFA Schnittlochblende
- 5 - PREFA Wetterschenkel
- 6 - masonry
- 7 - Bulli 100
- 8 - L-profile 60/40/1,8mm horizontal
- 9 - Insulator
- 10 - galvanized sheet iron s=0,8mm
- 11 - insulating board

vertikalni presjek - nadvoj prozora - fasadne Kazete
vertical section - Sidings cladding

Za montažu podkonstrukcije i razmake njenog pričvršćenja mjerodavne su smjernice proizvođača!

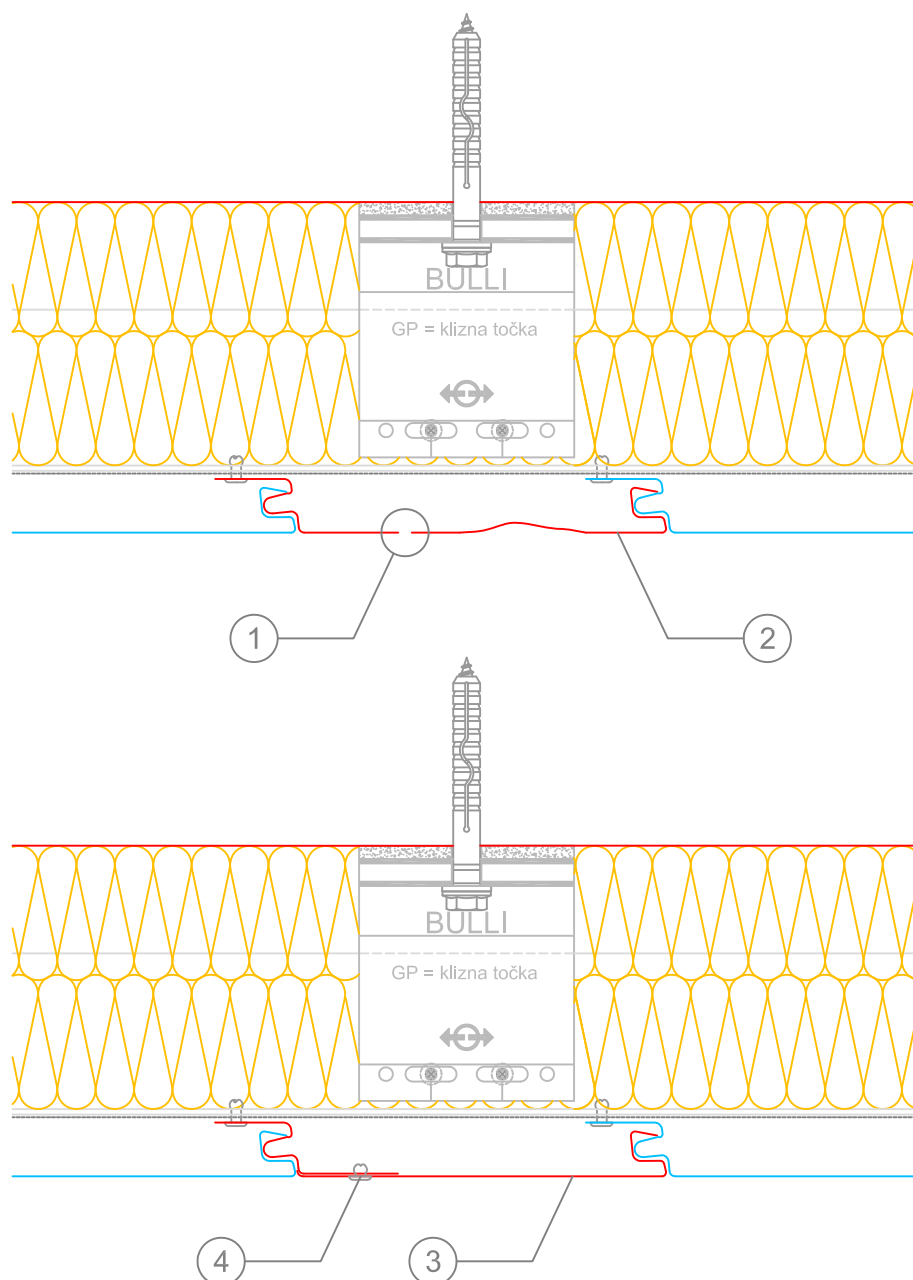

LEGENDA:

- 1 - izrezati oštećenu Kazetu
- 2 - ukloniti oštećenu Kazetu
- 3 - umetnuti novu, pripremljenu Kazetu
- 4 - umetnutu Kazetu mehanički pričvrstiti

LEGEND:

- 1 - cut defect Siding
- 2 - remove defect Siding
- 3 - insert new, prepared Siding
- 4 - mechanically fasten inserted Siding

naknadna izmjena Kazeta - fasadne Kazete
subsequent replace of sidings - Sidings cladding